


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
**ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。**  
**また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**  
 本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため  
 現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、  
 必ず本書も併せてお渡しください。

## 目次

|                          |       |                |    |
|--------------------------|-------|----------------|----|
| ●ご使用前に                   | P1    | 6.キャスターの使い方    | P5 |
| ●特長                      | P1    | 7.ハンドル高さの調節方法  | P6 |
| ●各部の名称                   | P1    | 8.杖や傘の固定方法     | P6 |
| ●使用上の注意                  | P2～P3 | ●お手入れ方法        | P7 |
| ●使用方法                    | P3    | ●点検について        | P7 |
| 1.駐車用ロックの使い方             | P3    | ●保管について        | P7 |
| 2.本体の開き方                 | P4    | ●仕様            | P8 |
| 3.本体の折りたたみ方              | P4    | ●保証書           | P8 |
| 4.ブレーキのかけ方               | P4    | ●SGマークの被害者救済制度 | P8 |
| 5.ブレーキおよび<br>駐車用ロックの調節方法 | P5    |                |    |

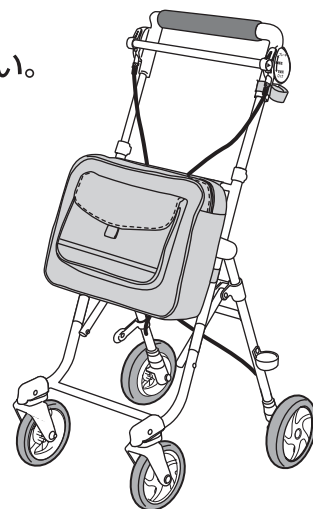

## ご使用前に


### ⚠ 警告

- この製品は主として自立歩行できる高齢者の方が、より安定して歩行できるように補助的に用いる製品です。手すりなどの固定したものにつかまらないう歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方などには適しません。使用に適しているかいないか不明な場合には、必要に応じて専門家など（福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士など）に相談し、購入されることをお勧めします。
- この製品は、左右のブレーキが独立しているため、左右の握力の差が大きい方の使用には適しません。
- 使用前に各部の破損、緩み、磨耗などの異常がないか確認してください。異常を発見した場合は使用を中止し、当社お客様相談室までご連絡ください。そのまま使用しますと重大な事故につながるおそれがあります。

## 特長

- 買い物や散歩に便利な小物収納ポケット付バッグが付いています。
- 使用される方に合わせてハンドルの高さが5段階（78～93cm）に調節できます。

## 各部の名称

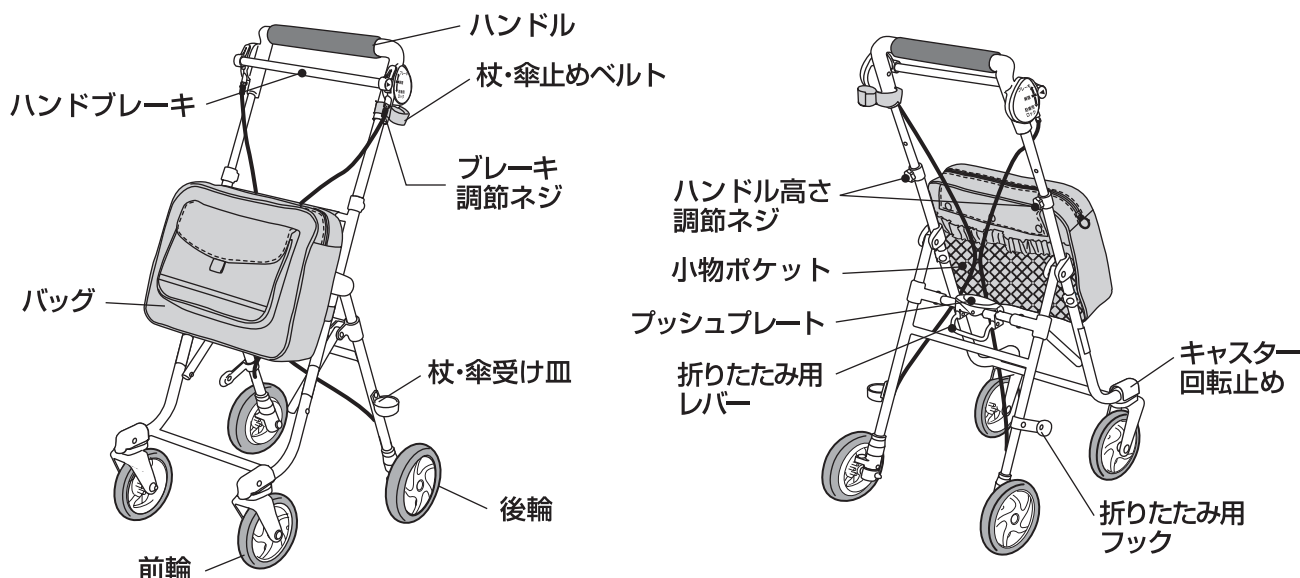

## 使用上の注意

### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

**⚠ 警告** …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**⚠ 注意** …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**重要** …取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。



…してはならない禁止事項。

### ⚠ 警告

必ずお読みください。取扱いを誤ると重大な事故につながりますので必ずお守りください。

- 用途以外には使用しないでください。
- 本品の分解・改造はしないでください。
- 加齢などにより、本品が合わなくなり危険となる場合があります。屋内の移動が困難になったり、屋外でも短距離の移動が困難になったりした場合は、本品の使用を中止してください。また、定期的に専門家などに本品が適切かどうか確認してください。




- バッグ内に乳幼児を乗せないでください。
- 幼児や子供が遊ばないように注意してください。転倒するおそれがあります。



- ハンドルに寄りかかると車体だけが前進し、転倒するおそれがあります。




- 踏切を渡るときは、できるだけ線路に対し直角に進んでください。斜めに渡ると車輪を取られたり、線路の溝に車輪がはさまったりするおそれがあります。

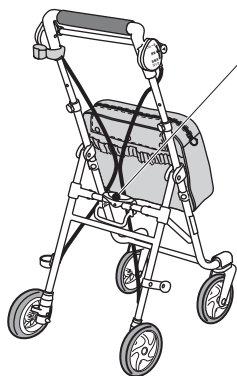

#### プッシュプレート

- プッシュプレートを押し下げ、確実にロックされていることを確認してから使用してください。ロックが不十分だと走行中に折りたたまれるおそれがあります。

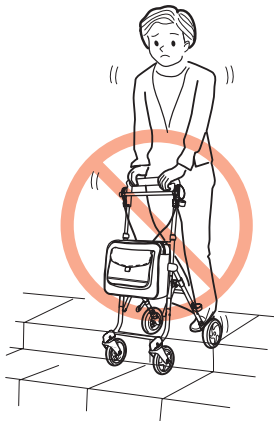

- 階段、エスカレーターなどでは使用しないでください。段差や溝のある場所ではつまずくと転倒するおそれがあるため、注意してください。段差を斜めに侵入することはおやめください。段差の手前では必ず一旦止まり、十分注意して慎重に段差を越えてください。

- 雨や雪の日、凍結時など滑りやすい所では使用しないでください。転倒するおそれがあります。
- 砂利道・悪路などでの使用は十分注意してください。
- 歩いて使用してください。走ると転倒や事故につながるおそれがあります。
- 使用前は各部を点検し、左右ブレーキ、および、駐車用ロックがかかることを十分確認して使用してください。
- 組立て、および、調節は確実に行ってください。
- 交通の頻繁なところ、混雑しているところ、および、夜間での使用は十分注意してください。
- タイヤ・ブレーキの磨耗、および、ブレーキの作動不良がないかを定期的に点検し、必要に応じて交換してください。
- 火気や熱源の近くに放置したり、炎天下の車内やトランクに放置したりしないでください。本品が高温となり、ヤケドしたり、変形・変質してケガをしたりするおそれがあります。

### ▲ 注意

- 折りたたみ開閉時には指をはさまないよう十分に注意してください。
- 最大使用者体重80kg をお守りください。
- 本体から離れるときは必ず駐車用ロックをかけてください。車体が勝手に動き出すおそれがあります。
- バッグには5kg 以上の荷物を入れないでください。
- 小物ポケットには1.5kg 以上の荷物を入れないでください。
- 雨や風の強いときは使用しないでください。
- 傘を持ちながら走行しないでください。


### 重要

- 改造、また部品の代用は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 駐車用ロックをかけたまま押さないでください。故障の原因となります。
- タワシやみがき粉・研磨剤入りスポンジなどは使用しないでください。製品にキズがつくおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所に長時間放置しないでください。色あせの原因となります。
- 雨ざらしにしないでください。サビによる故障の原因となります。
- 火の近くや高温になる場所での放置は避けてください。変形や故障の原因となります。
- バッグを洗濯機で洗わないでください。

## 使用方法

### 1. 駐車用ロックの使い方

ハンドブレーキを矢印方向に倒すと駐車用ロックがかかります。

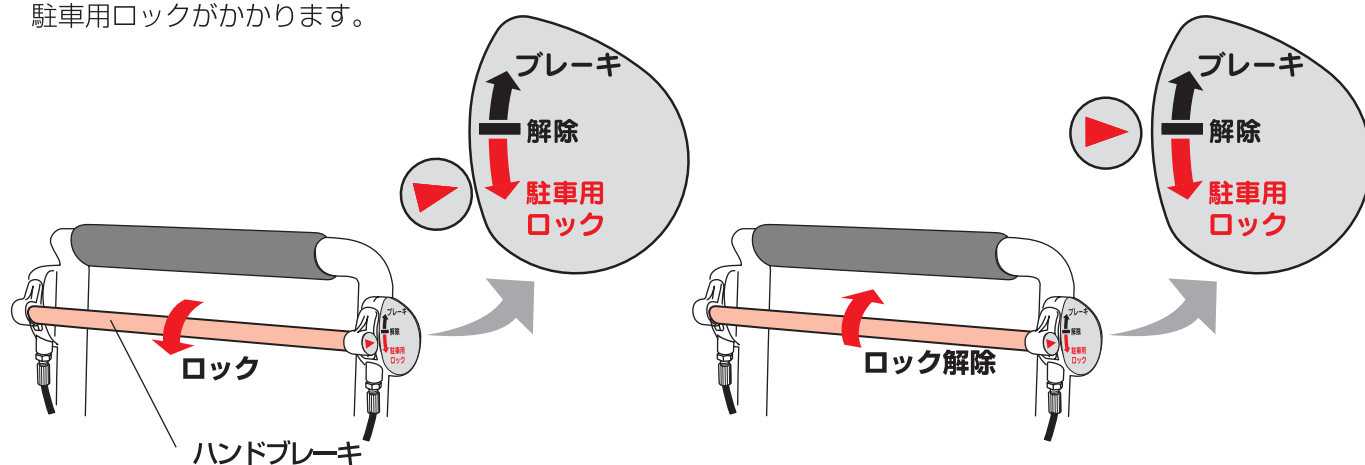

### ▲ 注意

- 本体から離れるときは必ず駐車用ロックをかけ、左右の両後輪が回転しないことを確認してください。車体が勝手に動き出すおそれがあります。

### 重要

- 駐車用ロックをかけたまま押さないでください。故障の原因となります。



## 2. 本体の開き方

開閉は駐車用ロックをかけて行ってください。

※開梱時は折りたたみ用フックにかけてあるバンドを切断してください。

①右手で折りたたみ用フックを外しながら左手で  
プッシュプレートを押し下げて本体を開きます。

②プッシュプレートはカチッと音がするまで押し下げます。

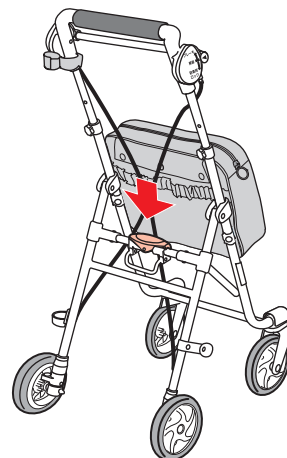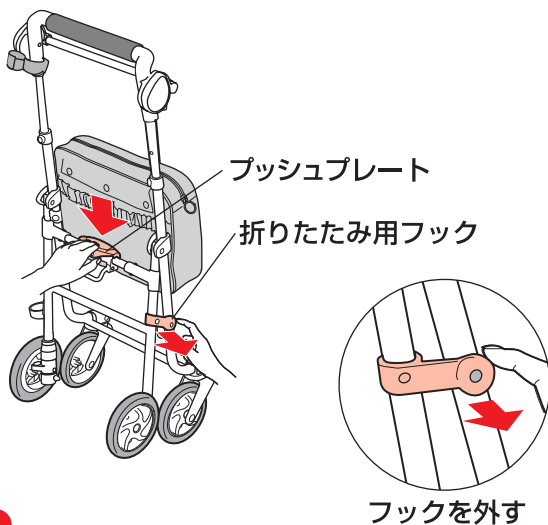

### ⚠ 警告

- 開閉は駐車用ロックをかけて行ってください。



### ⚠ 注意

- 折りたたみ開閉時には指をはさまないよう十分に注意してください。

## 3. 本体の折りたたみ方

①片手でハンドルを持ち、もう片方の手で  
折りたたみ用レバーを上方に引き上げます。

②折りたたみ用フックがかかれば完了です。

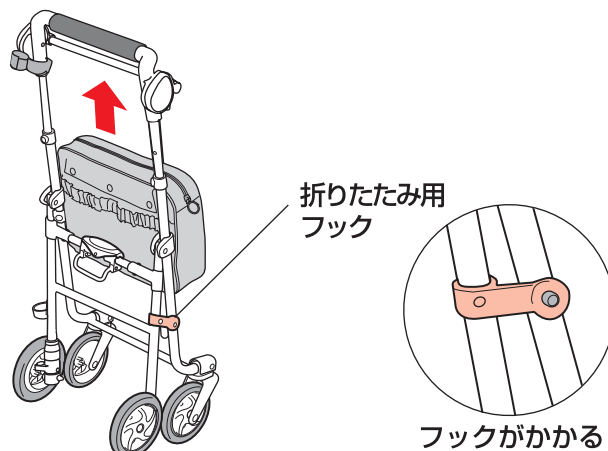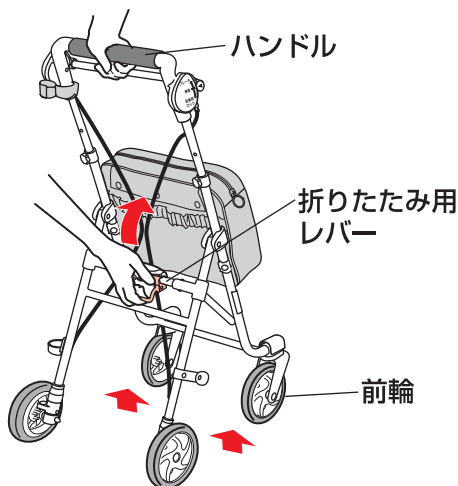

## 4. ブレーキのかけ方

ハンドルを持ちながら、両手でハンドブレーキを強く握るとブレーキがかかります。

### ⚠ 注意

- 使用前にはブレーキが確実にかかることを、十分に確認してください。使用中にブレーキがかからないと転倒するおそれがあります。
- ブレーキ操作は両手で行ってください。
- ハンドブレーキを使用するときは、左右同時にかけてください。キャスト回転状態で片方だけブレーキをかけると回転しやすく、転倒するおそれがあります。

|      | 走行時                 | ブレーキ時               |
|------|---------------------|---------------------|
| ハンドル | <br>ハンドル<br>ハンドブレーキ | <br>ハンドル<br>ハンドブレーキ |
| 後輪内側 | <br>すき間あり           | <br>すき間なし           |


## 5. ブレーキおよび駐車用ロックの調節方法

用意するもの：六角スパナまたは、  
モンキーレンチ  
10mm

調節はハンドブレーキを「解除」の位置に行ってください。

「ブレーキ調節ネジ」を回すと「駐車用ロック受け」および「駐車用ロック先端」の位置を調節できます。

- ①六角ナットを六角スパナで緩めます。
- ②ブレーキ調節ネジを回してブレーキが適度にかかるように調節します。
- ③六角ナットを六角スパナで締めて、ブレーキ調節ネジを固定します。

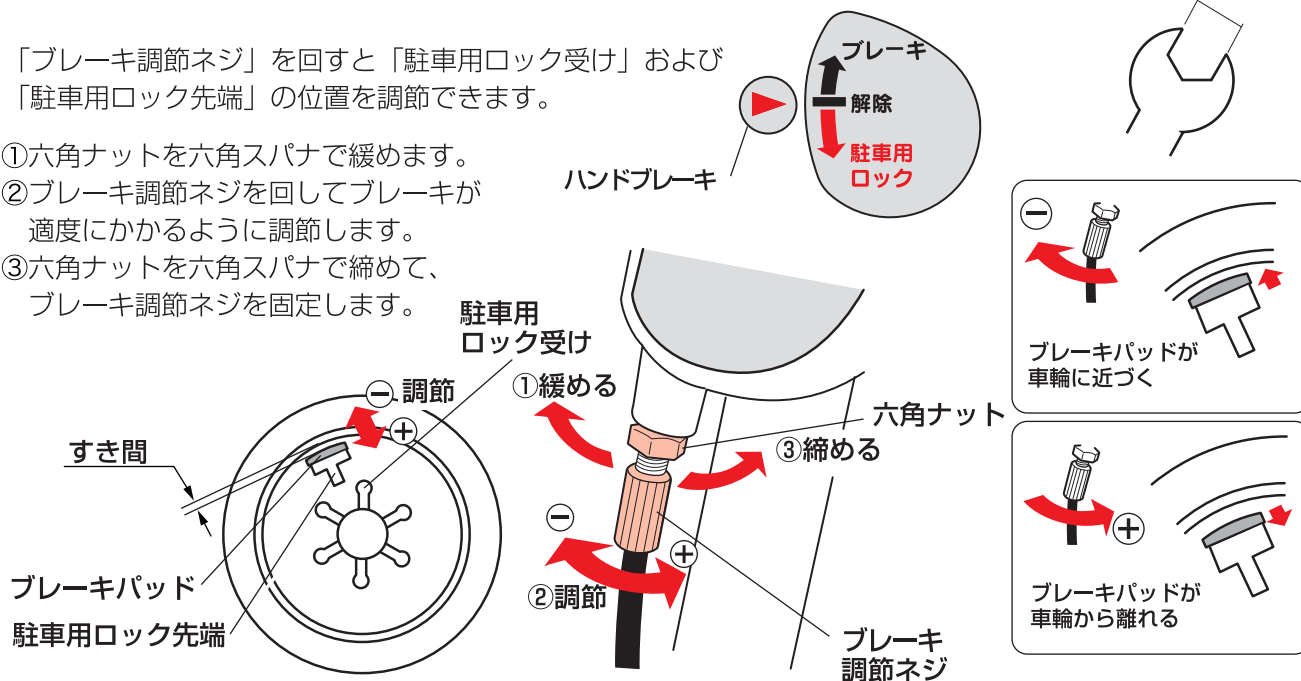

### よくあるお問い合わせ

Q：後輪からカタカタと音がする

A：駐車用ロック受けに駐車用ロック先端が当たっていることが考えられます。ブレーキ調節ネジを回し、当たらないように調節してください。

### ⚠ 注意

- 両側のブレーキが均等にかかるように調節してください。片効きの場合、不安定になり転倒するおそれがあります。
- ブレーキ調節後、駐車用ロックが正常にかかることを確認のうえ、使用してください。
- ブレーキ調節後、駐車用ロックがかからない場合、ブレーキパッドの摩耗が考えられます。


## 6. キャスターの使い方

路面状況に合わせて、キャスター回転止めによりキャスターの回転角度が切り替えられます。


- ①傾斜や凹凸のついた路面を走行するときは、前輪左右のキャスター回転止めをロックしてください。直進安定性がよくなります。

- ②平坦な路面を走行するときは、前輪左右のキャスター回転止めを解除してください。車輪の方向転換がしやすくなります。

### ロック

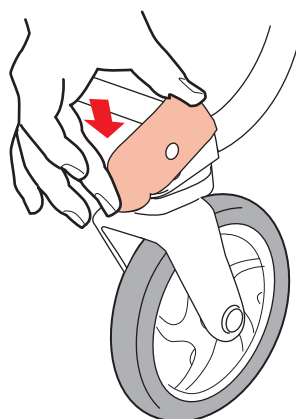


### 解除

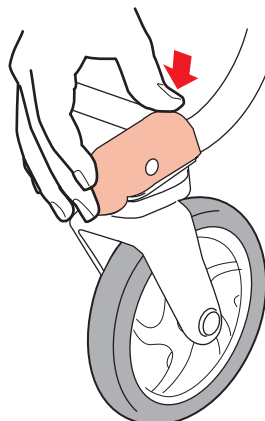

## 7. ハンドル高さの調節方法

左右のハンドル高さ調節ネジを外してハンドルを上下に動かし、体に合う高さの位置に目盛りを合わせ、ハンドル高さ調節ネジをしめハンドルを固定してください。

ハンドルの高さは5段階の中から選べます。

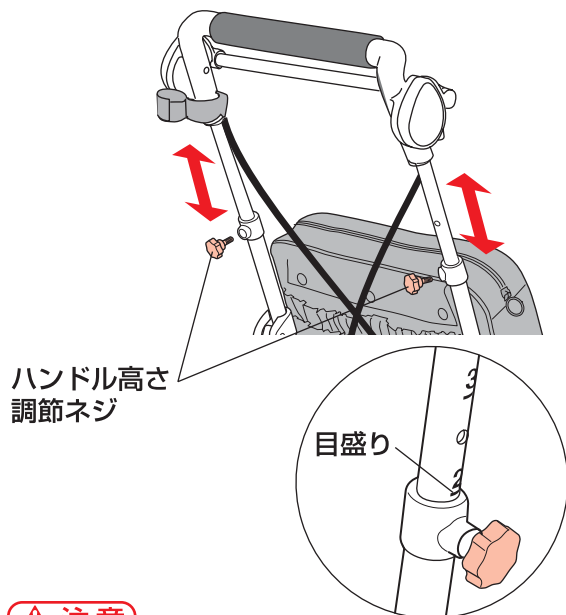


### ⚠ 注意

- 使用前にハンドル高さ調節ネジがしっかりしまっていることを確認のうえ、使用してください。
- ハンドル高さの調節時には必ずブレーキおよび駐車用ロックの調節を行ってください。

## 8. 杖・傘の固定方法

杖や傘を本体に固定するときは、杖や傘の先端を杖・傘受け皿に入れて杖・傘止めベルトで固定してください。

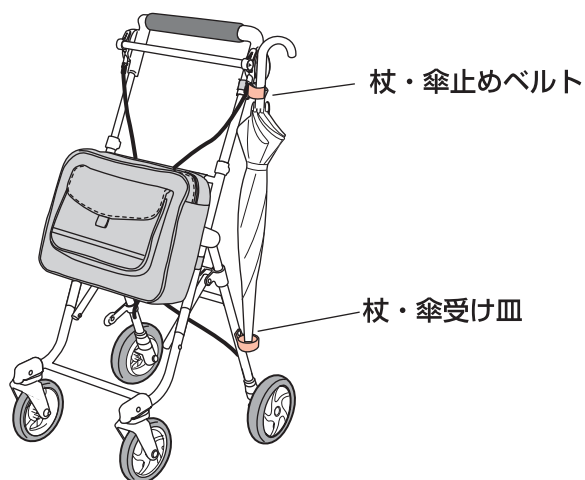

### ⚠ 注意


- 傘を持ちながら走行しないでください。

## お手入れ方法

汚れや水気は、スポンジまたは柔らかい布に中性洗剤を含ませてすみやかにふき取ってください。きしみ音の発生や作動が鈍いときは、その箇所に少量のシリコン系潤滑油を注油してください。

### 重要

- タワシやみがき粉・研磨剤入りスポンジなどは使用しないでください。製品にキズがつくおそれがあります。
- バッグを洗濯機で洗わないでください。

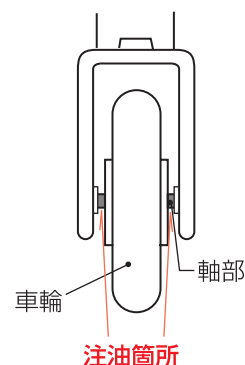

## 点検について

ネジ・ジョイント類の緩みや部品の破損、タイヤ・ブレーキの磨耗、および、ブレーキの作動不良がないかを定期的に点検してください。

### 警告

- 使用前に各部の破損、緩み、磨耗などの異常がないか確認してください。異常を発見した場合は使用を中止し、当社お客様相談室までご連絡ください。そのまま使用すると重大な事故につながるおそれがあります。

### 重要

- 改造、また部品の代用は絶対にしないでください。故障の原因となります。

## 保管について

直射日光を避け、湿気が少なく雨やホコリのかからない場所に保管してください。

### 重要

- 直射日光が当たる場所に長時間放置しないでください。色あせの原因となります。
- 雨ざらしにしないでください。サビによる故障の原因となります。
- 火の近くや高温になる場所での放置は避けてください。変形や故障の原因となります。

## 仕様

| 品 名       |                            | アルキュート LT-F   |                    |           |               |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|
| サ イ ズ     | 幅40×奥行52×高さ78～93[5段階] (cm) |               | 材<br><br><br><br>質 | フレームパイプ   | アルミ           |
| 折りたたみ時サイズ | 幅40×奥行30×高さ82～98[5段階] (cm) |               |                    | 車 輪       | ポリプロピレン・EVA樹脂 |
|           |                            |               |                    | ハンドル      | 合成ゴム          |
| 重 量       | 2.6 kg                     |               |                    | バッグ・座面表生地 | ポリエステル        |
| 積載重量      | バッグ：5 kg                   | 小物ポケット：1.5 kg |                    |           |               |
| 容 量       | バッグ：約 5 ℓ                  | ――            |                    |           |               |
| 最大使用者体重   | 80kg                       |               |                    |           |               |

## SGマークの被害者救済制度

### SGマークの被害者救済制度

SGマークが表示されたシルバーカーを、消費者の皆さまが正常に使用していたとき、製品の欠陥により万一事故が発生し、人身の損害を被った場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償します。

**ただしお買上げ日より3年以内です。**

### 賠償についてのご注意

- 認定したシルバーカーそのものが故障したとしても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも障害などの身体的な損害について賠償する制度です。
- 賠償金は製品安全協会がそれぞれ実情をよく調査して、お支払いすることになります。

### 製品の欠陥により事故が起きた場合には

別欄の届出に必要な項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または、協会が指定する所に届けてください。

一般財団法人製品安全協会

東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2F 〒110-0012  
TEL 03-5808-3300

#### 事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となったシルバーカーの現品  
イ) 製品の名称 □) 製品の購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況  
イ) 事故発生年月日 □) 事故発生場所 ハ) 事故発生状況
- ③ 被害の状況  
イ) 被害者の氏名、年齢、性別、職業、住所  
□) 被害の状況と程度

## 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA